

ПАСПОРТ

Компенсаторы

MG-30



Содержание

1.	Описание и назначение	3
2.	Технические характеристики	3
3.	Материалы изделия	3
4.	Сведения о сертификации	3
5.	Габаритные размеры	4
5.2	1. Резьбовое соединение	4
5.2	2. Фланцевое соединение	5
6.	Монтаж	6
6.3	1. Указания по монтажу	6
7.	Сервисное обслуживание	6
8.	Хранение	6
9.	Транспортировка	6
10.	Гарантийные обязательства	6
11.	Сведения о рекламациях	6
12.	Сведения о приемке	7
13.	Сведения о продаже	7
14.	Сведения об изготовителе	7

1. Описание и назначение

Стальные антивибрационные соединения с сильфоном для газа и воды.



2. Технические характеристики

Наименование параметра	MG-30		
1 Coorning	резьбовое	фланцевое	
1. Соединение	1/2" ÷ 2"	DN32 ÷ DN300	
2. Максимальная рабочая температура	100 °C	250 °C	
3. Максимальное давление	0,25 МПа		
4. Монтажное положение	вертикальное, горизонтальное		
5. Срок службы	не менее 10 лет		

3. Материалы изделия

• нержавеющая сталь.

4. Сведения о сертификации

- Сертификат соответствия ГОСТ № РОСС IT.AГ23.H13623
- Разрешение на применение Ростехнадзора № РРС 00-30821

5. Габаритные размеры

5.1. Резьбовое соединение

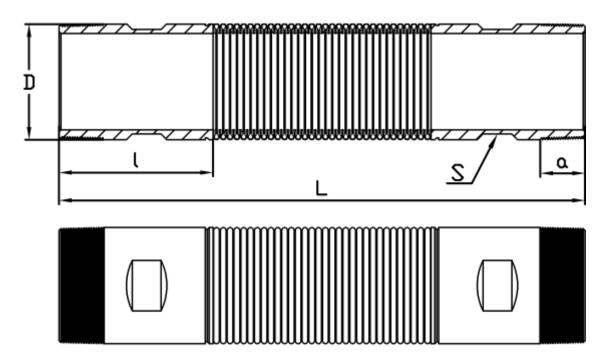


Таблица 1

Размерные характеристики муфтовых компенсаторов					
код	Соединение <i>D</i>	Длина <i>L</i> , мм	<i>l</i> , mm	Длина резьбы <i>а</i> , мм	Размер под ключ <i>S</i>
MG-30-02	R 1/2"	145±5	45	16	19
MG-30-03	R 3/4"	150±5	45	16,3	24
MG-30-04	R 1"	165±5	50	19,1	30
MG-30-05	R 1"1/4	165±5	50	21,4	38
MG-30-06	R 1"1/2	210±5	50	21,4	44
MG-30-07	R 2"	240±5	80	23,4	56

5.2. Фланцевое соединение

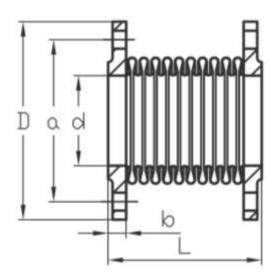


Таблица 2

Размерные характеристики фланцевых компенсаторов							
Код	Диаметр	<i>L</i> , мм	<i>d</i> , мм	<i>D</i> , мм	a, mm	<i>b</i> , мм	Количество отверстий
MG-30-32	32	-	-	-	-	-	4
MG-30-40	40	-	48,3	150	110	16	4
MG-30-50	50	-	60,3	165	125	18	4
MG-30-65	65	150	76,1	185	145	18	4
MG-30-80	80	160	88,9	200	160	20	8
MG-30-100	100	170	114,3	220	180	20	8
MG-30-125	125	185	139,7	250	210	22	8
MG-30-150	150	195	168,3	285	240	22	8
MG-30-200	200	210	219,1	340	295	24	12
MG-30-250	250	-	273	405	355	26	12
MG-30-300	300	-	323,9	460	410	28	12

6. Монтаж

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить монтажные работы при наличии давления рабочей среды в трубопроводе.

Монтаж компенсатора должен производиться специализированной строительномонтажной организацией в соответствии с утвержденным проектом, техническими условиями на производство строительно-монтажных работ.

Внимание! Только один компенсатор должен монтироваться между двумя фиксированными точками!

6.1. Указания по монтажу

- Давление в системе НЕ ДОЛЖНО ПРЕВЫШАТЬ максимального значения, указанного в паспорте изделия.
- Компенсаторы должны устанавливаться только на прямолинейных участках трубопроводов, ограниченных неподвижными опорами. Между неподвижными опорами допускается размещать только один компенсатор.
- Расстояние от торца патрубка компенсатора до опоры должно быть не более 1,5 Ду.
- После монтажа необходимо проверить герметичность системы.

7. Сервисное обслуживание

Компенсатор не требует сервисного обслуживания.

8. Хранение

Хранение устройства в упаковке предприятия изготовителя должно соответствовать условиям хранения с температурой окружающей среды от -40°C до +60°C при относительной влажности не более 90% для закрытых помещений. В воздухе помещений не должно быть вредных веществ, вызывающих коррозию.

9. Транспортировка

Транспортирование устройства в упаковке предприятия-изготовителя может осуществляться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, при температуре окружающей среды от -40°С до +60°С и при относительной влажности не более 90%. Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортировании ящики с оборудованием не должны подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.

10. Гарантийные обязательства

Гарантия на устройство распространяется при условии соблюдения правил хранения, транспортировки, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации составляет 24 месяца со дня продажи оборудования. В течение гарантийного срока авторизированные сервис центры по оборудованию MADAS бесплатно заменят оборудование, вышедшее из строя по вине завода-изготовителя, согласно действующему законодательству в сфере защиты прав потребителей. Информацию о местонахождении ближайшего авторизированного сервисного центра по оборудованию MADAS можно найти на сайте www.madas.ru.

11. Сведения о рекламациях

Предприятие-изготовитель регистрирует все предъявленные рекламации и их содержание. При отказе в работе или неисправности оборудования, в период гарантийного срока потребителем должен быть составлен акт о необходимости ремонта с указанием возможных причин и обстоятельств, которые привели к отказу оборудования.

12. Сведения о приемке

Компенсатор изготовлен и принят в соответствии с требованиями технической документации. Все необходимы тесты и испытания проведены. Компенсатор признан годным для эксплуатации.

Дата производства		<u></u>				
Дата приемки		_	Подпись			
13. Сведен	ия о прод	цаже				
Тип	Код		Серийный номер			
Дата продажи						
Подпись		_ Расшифровка подписи				

Отметка торгующей организации

М.П.

14. Сведения об изготовителе

"MADAS s.r.l." МАДАС с.р.л.

Италия, г. Сан Пиетро ди Легнаго (Верона), улица Морателло, 5/6/7

Телефон: (+39) 0442 23289 Факс: (+39) 0442 27821

Веб сайт: http://madas.ru

электронная почта: info@madas.ru

Сервисное обслуживание и текущий послегарантийный ремонт осуществляет

ООО "Компания "КИПА"

РФ, г. Москва, ул. Приорова, 2а

Телефон: +7 (495) 450-10-41, 730-88-76